



ROSONE A INCASSO / RECESSED CANOPY

1.

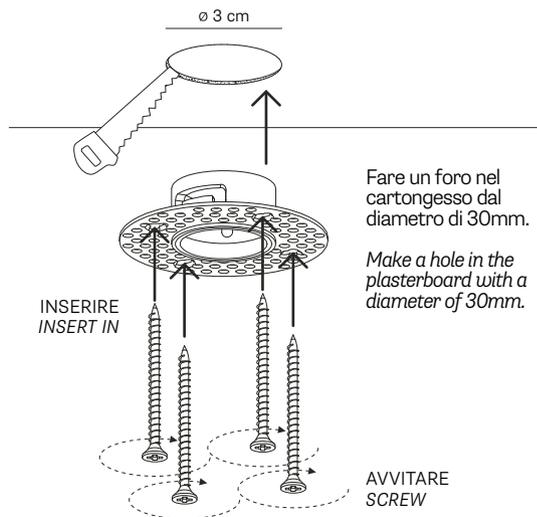


2.

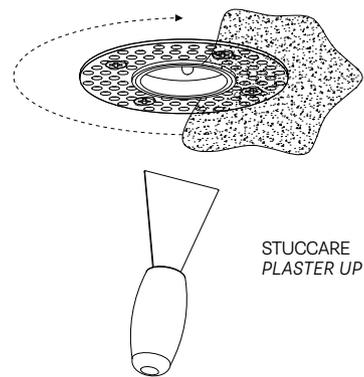

Dopo aver inserito l'accessorio all'interno del foro nel cartongesso, stuccare i bordi.

After inserting the accessory into the hole in the plasterboard, plaster the edges.


3.

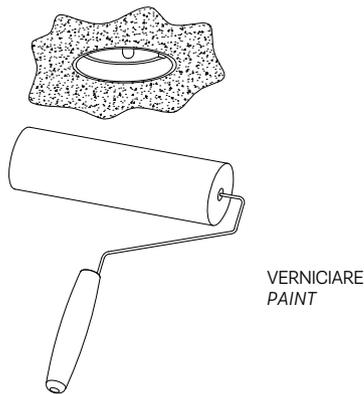


Verniciare l'intera area stuccata in modo da uniformare la finitura del soffitto con l'accessorio.

Paint the plastered area so that the ceiling finish is homogeneous.

4.

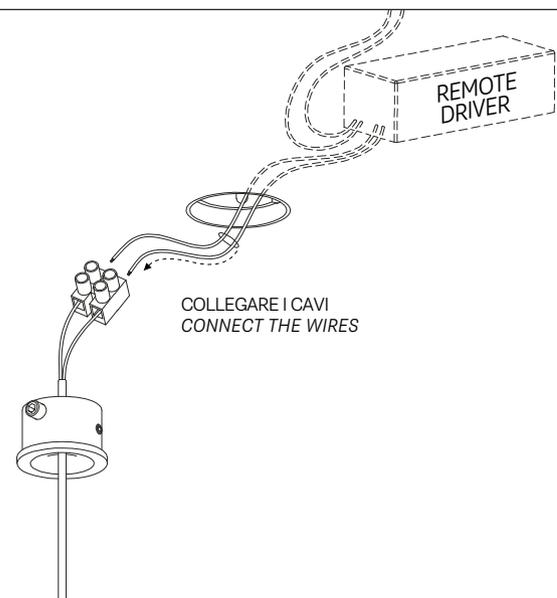


5.

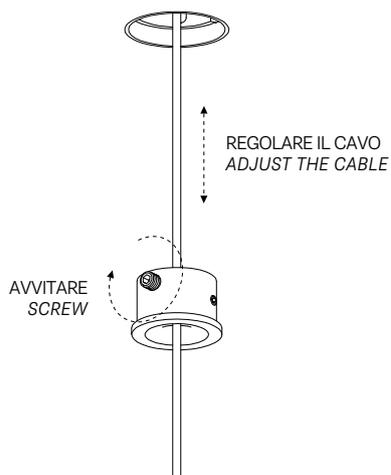

Regolare la lunghezza del cavo e avvitare il grano di plastica.

Adjust the length of the cable and screw the plastic thread insert.

6.

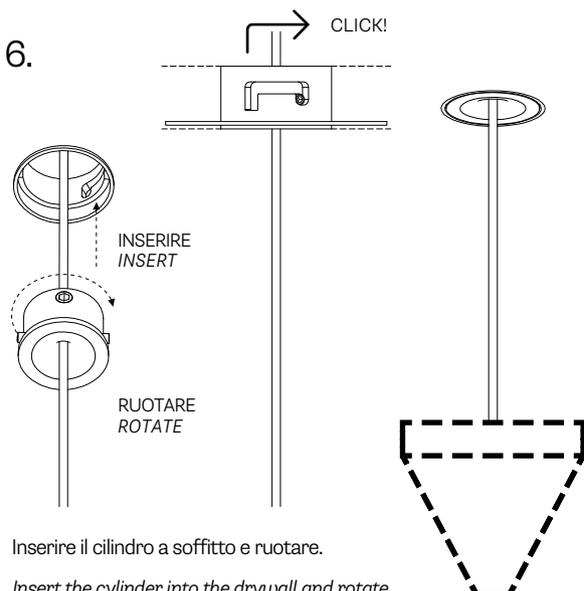

Inserire il cilindro a soffitto e ruotare.

Insert the cylinder into the drywall and rotate.